

What's in the box



Communication Hub



Cord Grip



Gateway



Power Adapter x2




Cat5e Cable

1 Plug in and hook up the gateway

- 1a** Hook up the Cat5e cable between the gateway and router



- 1b** Plug the adapter into the gateway and a standard outlet.



2 Remove cover from the drive




2a

Shut off the power to the drive. **[Wait 5 minutes to allow capacitors to de-energize.]**



2b

Separate cover and back plate.

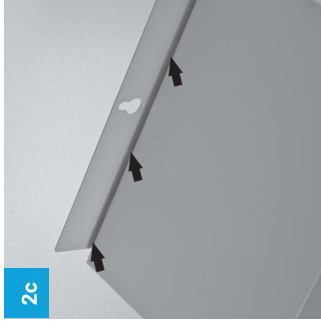

2c


Verify there is a gap between cover and back plate.



2d

Pull out bottom of cover and remove.

3 Connect Pentek communication hub to the drive

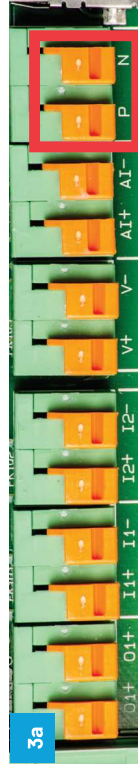


3a

Locate the P and N terminals in the I/O Connection area.



3b

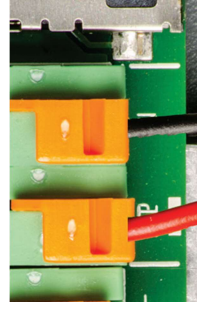

3c

Install the cord grip in the

Connect the Red wire

Contenido de la caja



Centro de comunicación



Sujetacable

Centre de communication



Puerta de enlace

Passerelle



Adaptador de potencia x2

Adaptateur de courant x2




Cable Cat5e

Câble Cat5e

1

1a

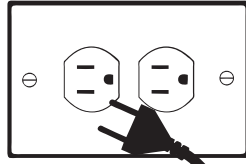


1b

2

2a



2c

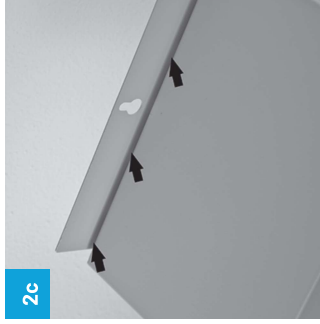

2b.




2d



3

3a




4

4a



4c

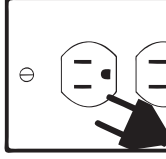

1 Enchufe y conecte la puerta de enlace

1a

Conecte el cable Cat5e entre la puerta de enlace y el enrutador de red.

1b

Enchufe el adaptador a la puerta de enlace y a una toma estándar de pared.

2 Quite la tapa de la unidad

2a

Desconecte la unidad [Espere 5 minutos para que los capacitores descarguen la energía remanente].

2b.

Separe la tapa de la placa trasera.

2c

Revise que haya separación entre la tapa y la placa trasera.

2d

Tire de la parte inferior de la tapa y extraígalas.

3 Conecte el centro de comunicación Pentek a la

3a

Busque los terminales P y N en el área de conexión I/O (de entrada/salida).

3b

Instale el sujetacable en la parte inferior de la unidad. Si es necesario, pase el cable a través del sujetacable.

3c

Conecte el cable rojo al terminal P y el cable negro al terminal N.

4 Vuelva a colocar la tapa de la unidad y a conectarla

4a

Enganche la tapa en la placa trasera, bájela hasta que esté en su lugar para que no quede espacio.

4b

Enchufe el adaptador al centro de comunicación Pentek.

4c

Enchufe el adaptador a una toma estándar.

4d

Quando la luz LED del centro de comunicación se encienda en rojo, indique que se completó la instalación.

5 Registro del dispositivo en línea

Etiqueta de ID del dispositivo

5a

Descargue la aplicación Pentair Home App a su dispositivo o a su computadora. Apple App Store® o Google Play®.

5b

Abra la aplicación.

1. Usuarios registrados: Ingrese a su cuenta, haga clic en "Agregar dispositivo" y luego en ADD NEW DEVICE (agregar dispositivo nuevo).
2. Usuarios nuevos: Desplácese hacia abajo y haga clic en SIGN UP AS A CUSTOMER (ingresar como cliente).